


MURET SBC PRÉFA - CONSTRUCTION D'AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET JARDINIÈRES

La gamme de **MURET SBC PRÉFA** permet la construction de formes variées pour structurer les espaces verts ou construire des jardinières sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ 6 hauteurs disponibles : 30, 40, 50, 60, 80 et 100 cm.
- ▶ Longueur : 1 mètre.
- ▶ Talon en biseau permettant de réaliser des angles droits et des formes courbes.
- ▶ Montage simple et rapide sans engin de levage.
- ▶ Fabrication industrielle en démoulage immédiat évitant tout coulage in-situ avec les problèmes inhérents de logistique, de coffrage, de séchage, délais et aspect.
- ▶ Finition : Béton gris ou blanc.
- ▶ Remplissage en terre appropriée à la végétation.

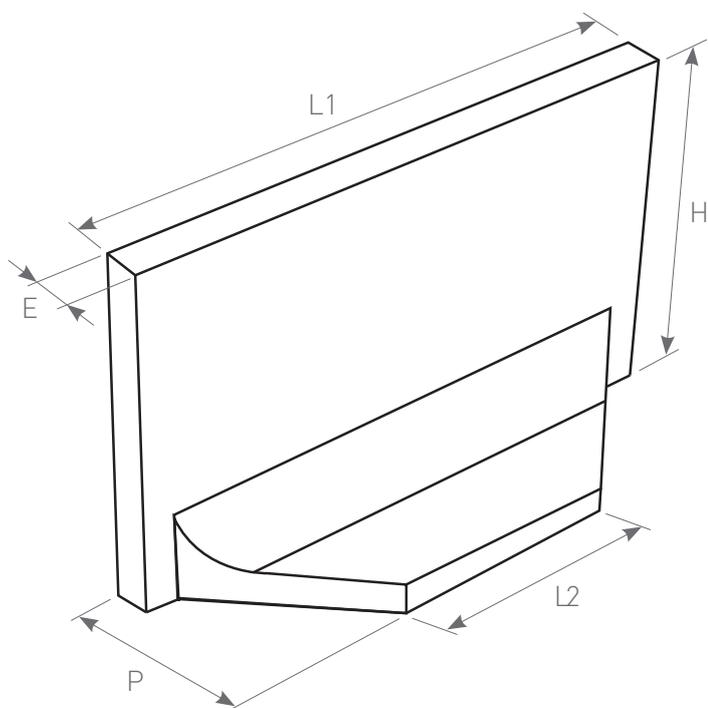


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Hauteur H (cm)	Largeur L1 (cm)	Largeur L2 (cm)	Épaisseur E (cm)	Talon P (cm)	Poids (kg)	Éléments / palette
100	100	11	8	42	230	4
80	100	11	8	42	190	4
60	100	39	6	30	120	8
50	100	39	6	30	90	8
40	100	39	6	30	80	8
30	100	39	6	30	60	8


→ Sans armature pour les hauteurs de 30 cm à 60 cm



CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

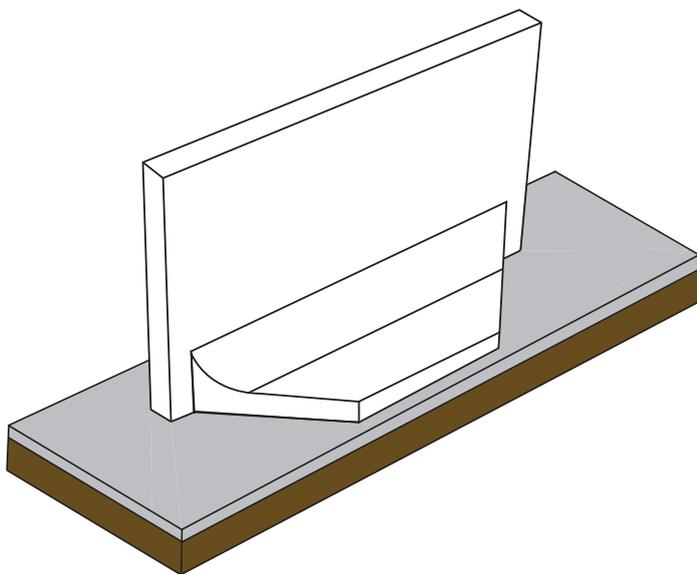

1 ► Préparation de l'assise de fondation

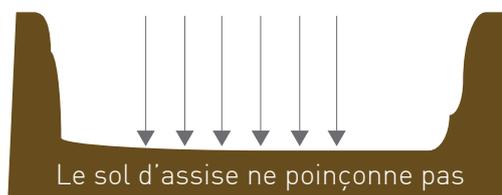

Pose sur fondation :

- Tracez au sol la zone de réalisation en débordant de part et d'autre du muret.
- Réalisez la tranchée, d'une largeur de 60 cm minimum et d'une profondeur de 30 cm de telle sorte que la sous-couche de fondation soit hors gel.
- Remplissez cette fouille d'un béton plastique dosé à 16% de ciment du poids total.
- Nivelez parfaitement la fondation à l'aide d'une règle et d'un niveau. Protégez contre la pluie.
- Prévoyez la pose des murets, au minimum 24h après.

Pose sur dallage :

- Assurez-vous que le dallage est scellé sur une dalle béton ou sur une fondation saine.
- Tracez au sol la zone de pose des murets. Balayez et nettoyez la zone de pose des murets pour favoriser l'accroche de ces derniers.

2 ► Manutention et pose des murets

- Les murs doivent être posés de préférence sur un lit de mortier sec convenablement réglé, permettant ainsi une meilleure mise en place des éléments et la correction d'éventuels défauts de planéité de la semelle de fondation.
- Dans la plupart des cas, les éléments sont posés les uns contre les autres sans joint. Cependant l'étanchéité entre les murs peut être réalisée par la mise en œuvre d'un joint sur le chant de l'élément.



Palonnier de manutention
(Consigne/Déconsigne)